

Instruksjoner for taxameter.

Skifte ut termorull på printer

10.06.22

Problemer med kortterminal kan i noen tilfeller løses ved å starte kortterminalen på nytt.

1

Åpne øvre deksel på printer boksen ved å skyve dekselet.

2


Åpne opp skriverhode ved å løfte den opp.

3




Fjern brukt termorull.

4

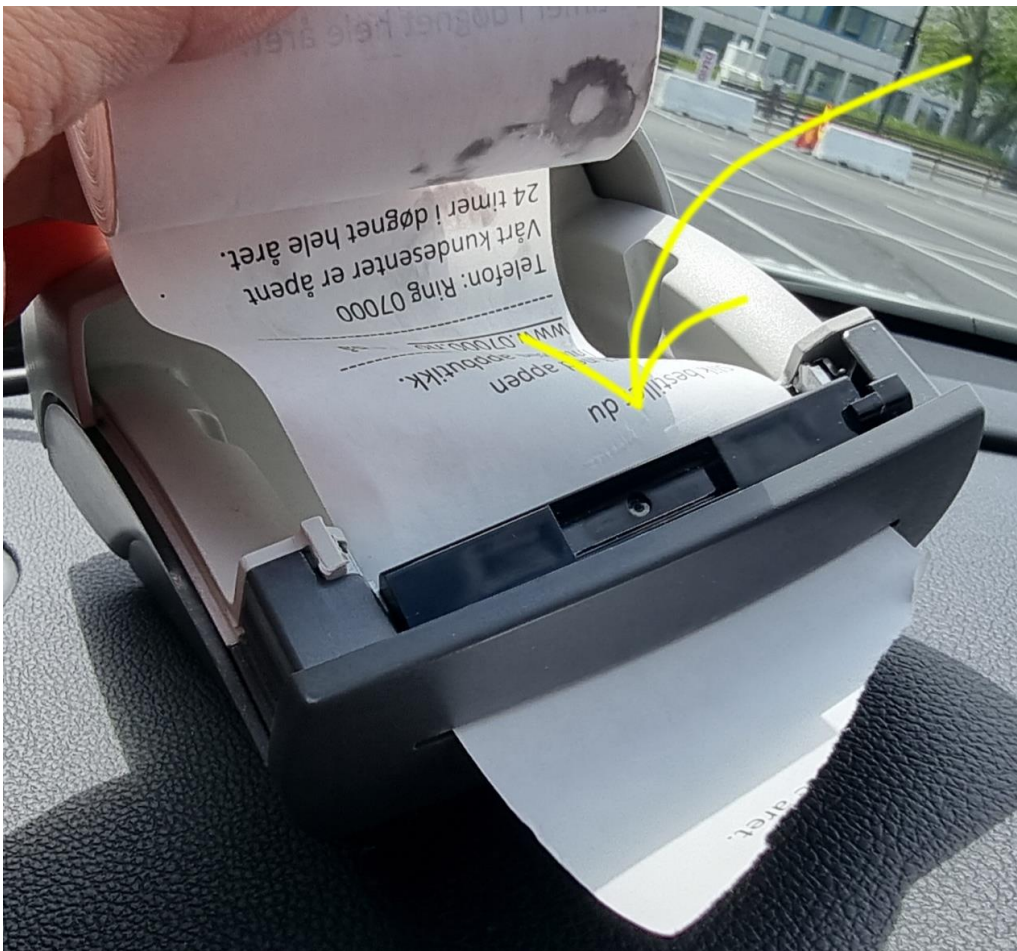

Sett inn nytt termorull.

5

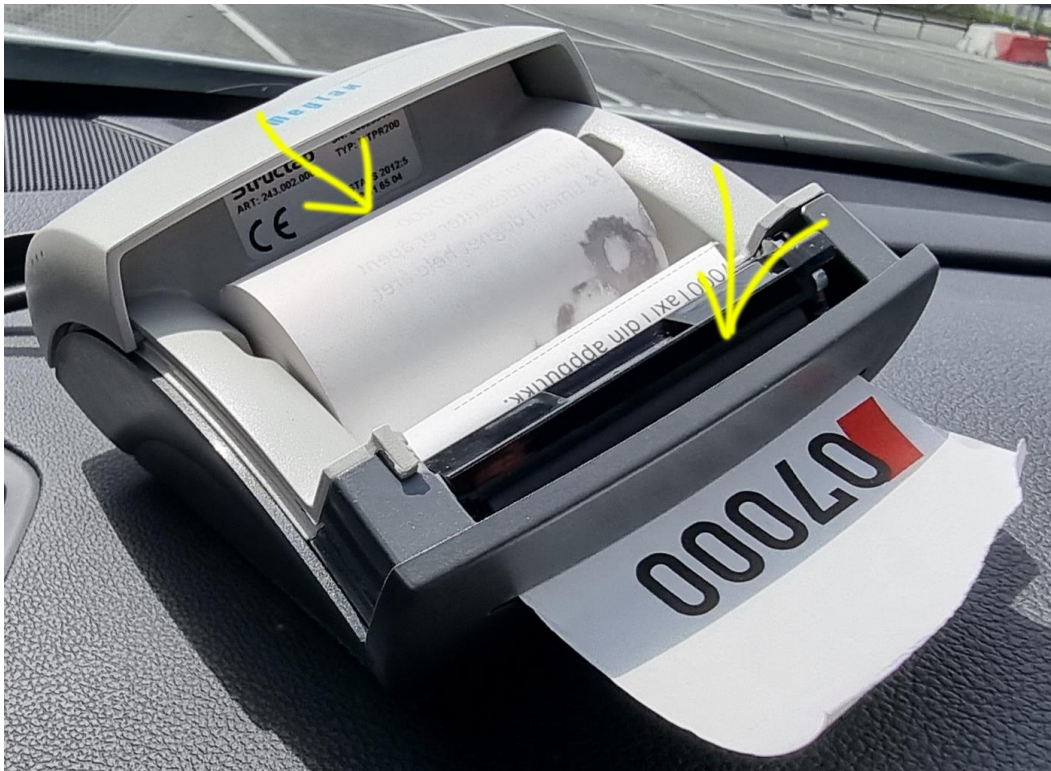

Press
skriverhode
ned og lukk
øvre
deksel.
FERDIG.